

Инструкция по эксплуатации**Содержание:**

Назначение	2
Технические характеристики.....	2
Устройство и комплектация	3
Подготовка	4
Установка адаптера	4
Неисправности и способы их устранения.....	7
Гарантия.....	8
Гарантийный талон.....	11

Уважаемый Покупатель благодарим Вас за покупку!

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и указана модель адаптера. Для долговременной работы адаптера просим Вас внимательно изучить данную инструкцию перед началом эксплуатации.

Назначение

Адаптер для скважины серии АСЛ, предназначен для соединения водной магистрали от дома со скважиной, при этом установка кессона не требуется.

Технические характеристики:

Модель	АСЛ-32
Внутренний диаметр резьб	1 дюйм
Материал корпуса	Латунь
Вес нетто	950 гр




Внимание!

- Адаптер для скважины должен устанавливаться специалистом имеющим соответствующую квалификацию. Не правильная установка адаптера может привести к аварии и материальному ущербу.
- Температура грунта в месте где установлен адаптер для скважины НЕ должна опускаться ниже +2° С, либо адаптер должен быть установлен ниже глубины промерзания грунта.
- После установки адаптера для скважины, убедитесь что отсутствуют утечки воды в местах соединений.

Устройство и комплектация адаптера



Скважинный адаптер состоит из двух частей. Фиксируемая часть адаптера от которой идет труба к потребителю, крепится на обсадной трубе скважины с помощью прижимной шайбы и гайки. Съемная часть адаптера к которой присоединена труба от скважинного насоса, вставляется в фиксируемую часть адаптера с помощью монтажного устройства.

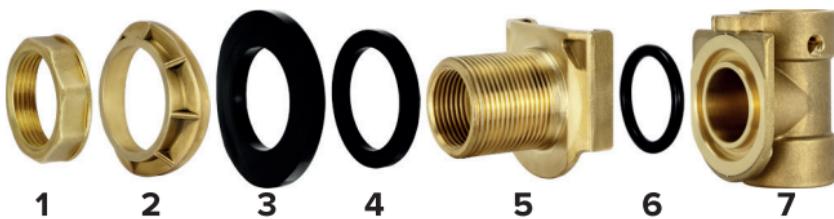

1. Гайка
2. Прижимная шайба
3. Прокладка наружная (большая)
4. Прокладка внутренняя (малая)
5. Фиксируемая часть
6. Уплотнительное кольцо
7. Съемная часть
8. Резьбовой разъем для монтажа
9. Выходное отверстие
10. Входное отверстие

Комплектация:

11. Адаптер в сборе
12. Запасные прокладки и уплотнительное кольцо
13. Инструкция по эксплуатации

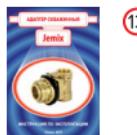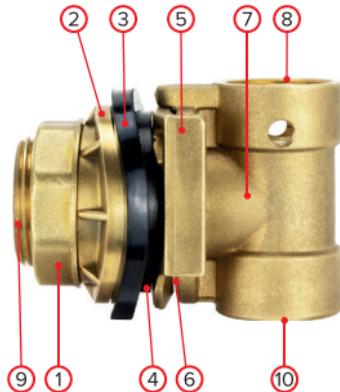

Подготовка

Перед установкой адаптера необходимо самостоятельно сделать монтажное приспособление, для этого:



- Возьмите 3 отрезка трубы диаметром 1 дюйм с резьбой на концах;
- Длина 2-х отрезков должна быть примерно 20 сантиметров, а третий отрезок должен быть от верхней части обсадной трубы скважины до места монтажа адаптера;
- Вкрутите в т-образную муфту (тройник) все три отрезка так, чтобы самый длинный отрезок был снизу. Монтажное устройство готово.

Установка адаптера



1. Просверлите в обсадной трубе отверстие необходимого диаметра.



2. С помощью монтажного устройства установите в отверстие на обсадной трубе фиксируемую часть адаптера. Оденьте на резьбовую часть уплотнительное кольцо, прокладку, прижимную шайбу и наживите гайку.

Выньте монтажное устройство со съемной частью адаптера. Поверните фиксируемую часть адаптера на 180° и полностью затяните гайку.



3. Присоедините к фиксируемой части адаптера трубу (к потребителям) необходимого диаметра.



4. Присоедините напорную магистраль с насосом к входному отверстию съемной части адаптера.

С помощью ранее собранного монтажного приспособления опустите всю конструкцию в обсадную трубу и соедините съемную и фиксируемую части адаптера.



5. Вывинтите монтажное приспособление из съемной части адаптера и выньте его из обсадной трубы. Адаптер готов к работе.

6. Включите насос и проверьте все резьбовые соединения на наличие протечек воды.

Неисправности и способы их устранения:

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Протечки в местах резьбовых соединений с магистралью	Недостаточно затянуто резьбовое соединение	Затяните резьбовое соединение
Протечка в месте соединения фиксируемой и съемной частей адаптера	Вышло из строя уплотнительное кольцо на съемной части адаптера	Замените уплотнительное кольцо на новое

Гарантия

- Гарантия на адаптеры JEMIX серии АСЛ предоставляется на срок - **12 месяцев** со дня продажи адаптера при наличии правильно заполненного гарантийного талона, чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации изделия.
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей".
- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- Адаптеры JEMIX серии АСЛ предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование скважинных адаптеров JEMIX не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств
- Срок службы адаптера JEMIX серии АСЛ - 3 года.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности адаптера, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием, а так же воздействием агрессивных сред;
- на сильные потертости корпуса;
- на неисправности, произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения;
- на неисправности, произошедшие вследствие использования адаптера не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- на неисправности, произошедшие вследствие использования адаптера в условиях несоответствующих допустимым;
- на адаптеры, вышедшие из строя из-за попадания мусора, грязи, инородных тел;
- на естественный износ адаптера, сильное внутреннее или внешнее загрязнение.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.

Список авторизованных сервисных центров вы можете посмотреть на нашем сайте
www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
на территории Российской Федерации ООО "ТЕПРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

Продавец: «YUHAN AQUA MIGEN MACHINERY CO., LTD»
NO.6 XIEGONG ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
YUHUAN, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПОКУПАТЕЛЯ**

Гарантийный талон №_____

Скважинный адаптер

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С инструкцией и правилами

эксплуатации ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации

претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя _____

Подпись
покупателя _____

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОДАВЦА**

Гарантийный талон №_____

Скважинный адаптер

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С инструкцией и правилами

эксплуатации ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации

претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя _____

Подпись
покупателя _____

